

Plancher SPC - Arena

OUTILS ET MATÉRIAUX

- Marteau (1 lb.)
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Scie, couteau universel
- Cales d'espacement de 10 mm (3/8")*
- Bloc de tapement*
- Barre de traction en acier (en forme de Z)*
- Masque (*respirateur jetable pour le ponçage et l'isolation à la fibre de verre Tekk Protection™ 3M™, 8200HB5-A*) ou l'équivalent.

Pour tailler les planches, utilisez une scie à main à dents fines, une scie sauteuse, une scie à découper, une guillotine ou un couteau universel.

*Note: compris dans la trousse d'installation TORLYS.

**FACULTATIF: pour faciliter l'installation et les réparations, utilisez l'outil Bulldog TORLYS.

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUS LES SOUS-PLANCHERS

Les substrats doivent être structurellement solides et fermes. Avant d'installer le plancher, assurez-vous que le sous-plancher est au niveau à moins de 3,2 mm (1/8") sur 6 pi – 1,8m ou 3/16" – 4,8mm sur 10 pi – 3m. Aplanissez les irrégularités du sous-plancher à l'aide d'un composé de nivellement à base de ciment modifié aux polymères. Vous devez installer un coupe-vapeur de polyéthylène de 0,15mm (6 mils) sur tout vide sanitaire*.

Selon la terminologie de la construction, un vide sanitaire est : « un espace peu profond au-dessous des pièces d'habitation d'une maison, normalement fermé par un mur de fondation... »

SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT

Les planchers **SPC Arena Marquee** sont garantis pour une installation sur des sous-planchers chauffés. Pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions, veuillez consulter le document « Garantie et instructions d'installation de TORLYS sur des sous-planchers intégrant un chauffant radiant ». Veuillez visiter notre site Web au www.torlys.com/fr pour obtenir de plus amples détails.

PRÉPARATION DE LA PIÈCE ET DU MATÉRIEL

- Retirez toutes les moulures en place.

- Laissez le plancher de vinyle s'acclimater à la température de la pièce [entre 16 et 27 °C (60-80 °F)] en déposant les boîtes à plat dans la pièce au moins 48 heures avant l'installation. Ne retirez pas l'emballage de plastique.
- Le plancher doit être installé et maintenu dans un environnement contrôlé où la température ambiante se situe entre 16 et 27 °C (60- 80 °F) et l'humidité relative entre 35 et 65 %.
- Vérifiez le dégagement des portes et apportez les ajustements nécessaires avant de disposer le plancher. Les chambranles de porte devraient être découpées pour dégager un espace, soit l'épaisseur du plancher à installer.
- Le SPC – Arena Marquee est doté d'une sous-couche en mousse intégrée et ne requiert donc aucune sous-couche supplémentaire.
- Si la pièce comporte des plinthes de chauffage électrique, allouez un espace d'au moins 1/2" (13 mm) entre la surface du plancher et le bas des plinthes pour permettre à la chaleur de circuler.
- Utilisez des moulures en T dans les pièces de plus de 60 pi de longueur ou de largeur et pour les ouvertures de moins de 30" (76 cm).
- Inspectez chaque planche pour en détecter des défauts avant l'installation. N'installez pas de planches défectueuses; l'installation de planches défectueuses implique l'acceptation du matériel. Travaillez à partir de plusieurs boîtes à la fois pour assurer un bon mélange de couleurs et de nuances
- Des cales d'espacement doivent être utilisées le long de toute surface verticale. Ces cales seront retirées une fois l'installation du plancher terminée; laissant un espace d'expansion d'au moins 4,8 mm (3/16"). Cet espace est nécessaire, car le vinyle se dilate et se contracte avec les changements de température et d'humidité. L'espace prévu empêchera le plancher d'être endommagé lors de ces changements.
- Retirez la languette sur le bord long, et ce pour toutes planches de la première rangée.
- Lorsque vous assemblez les planches, surtout celles de la première rangée, vous devez vous assurer que les planches soient bien enclenchées ensemble, d'équerre et d'aplomb. Ceci facilitera l'assemblage des rangées subséquentes.

ZONES HUMIDES


N'installez pas ce plancher dans des saunas, dans les aires d'une piscine et autres zones d'humidité extrême.

Le plancher **SPC Arena Marquee** est imperméable à l'eau, mais les problèmes d'humidité doivent être résolus sur le chantier avant l'installation afin d'éviter d'endommager le substrat et la structure environnante, et d'empêcher la formation de moisissures et de mildiou. L'utilisation d'un pare-vapeur en polyéthylène de 0,15 millimètres (6 mils) est fortement recommandée pour toutes les installations.

MÉTHODE D'INSTALLATION

Intégrant le système de verrouillage Uniclic sur les quatre (4) côtés, le plancher SPC Arena Marquee peut être installé en utilisant l'une ou l'autre des méthodes d'installation détaillées ci-dessous, ou une combinaison des deux.


La **méthode en angle** est la plus couramment utilisée en raison de sa facilité et sa rapidité d'installation.

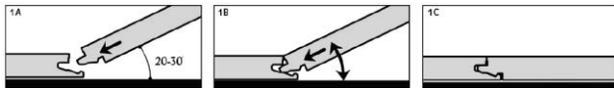

En commençant par le coin gauche de la pièce, posez la première planche (planche 1) en utilisant des cales d'espacement pour garantir un espace de dilatation adéquat. Voir la **Figure 1**.

Avec planche 2 inclinée de 20° à 30°, insérer la languette du côté long dans la rainure du côté long de la planche 1 ; le système de verrouillage est complètement enclenché lorsque la planche 2 est abaissée en position.

Pour installer la planche 3 (**Figure 2**), les côtés courts doivent d'abord être enclenchés à l'aide de la méthode en angle. Lorsque vous soulevez la planche 3 pour mettre le côté long en position, la planche 2 se soulève également, car les côtés courts sont déjà enclenchés. En utilisant les deux mains (**Figure 3**), une légère pression et un mouvement de bascule, le système de verrouillage du côté long s'enclenchera automatiquement.

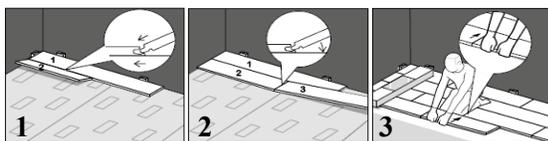


Le décalage entre les joints devrait être d'au moins 30 cm (12"). Et les morceaux coupés devraient être d'au moins 20 cm (8").

Dans les zones difficiles où il est impossible d'engager les planches en angle (p. ex. lors de l'installation de la dernière rangée ou autour des chambranles de porte), il sera peut-être nécessaire de taper ou d'enclencher les planches en

place. À l'aide du bloc de tapement TORLYS et d'un marteau, le plancher peut être installé selon la méthode d'installation à l'horizontal.

Le positionnement adéquat du bloc de tapement est essentiel pour éviter d'endommager le système de verrouillage. D'ailleurs, l'usage d'autres types de blocs de tapement et/ou un morceau de plancher peuvent aussi endommager le système de verrouillage.

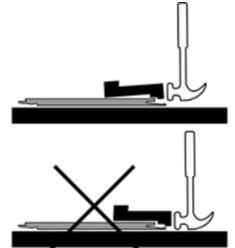

Pour le bord court, vous devez travailler par petits coups jusqu'à ce les planches s'enclenchent directement ensemble. Pour le bord long, commencez à taper légèrement au coin d'une planche jusqu'à ce que le joint s'enclenche. Répétez le processus environ tous les 15 cm (6") jusqu'à ce que le long bord complet de la planche s'enclenche avec l'autre.

Ne jamais tenter d'enclencher un joint en place d'un seul coup.

Utilisez la barre de traction en acier (en forme de Z) ou l'outil Bulldog TORLYS pour enclencher les joints, là où le bloc de tapement et le marteau ne peuvent être utilisés.

Le bloc de tapement peut également être utilisé pour resserrer délicatement de petits espaces si nécessaire.

SOIN ET ENTRETIEN

À faire	À ne pas faire
Balayez et passez l'aspirateur régulièrement à l'aide d'un accessoire conçu pour les planchers à surface dure.	Utilisez pas de brosses batteuses rotatives, de polisseuses ou des produits semblables.
Utilisez un humidificateur, un déshumidificateur ou un climatiseur pour maintenir la température et le taux d'humidité.	Ne laissez pas la température ambiante sortir de la plage requise de 60°F - 80°F et 35%-65% RH.
Utilisez uniquement des solutions de nettoyage au pH neutre, formulées pour les revêtements de sol.	N'utilisez jamais de nettoyeurs très acides ou alcalins, de nettoyeurs commerciaux non recommandés, produits à polir ou à cirer non recommandés ou une vadrouille traitée ayant servi à nettoyer d'autres planchers ou des meubles.
Nettoyez immédiatement les liquides renversés à l'aide d'un chiffon humide ou d'une serviette en papier.	Ne laissez aucun type de liquide rester en surface.
Fermez vos rideaux ou stores lorsque la lumière extrême continue du soleil brille sur votre plancher.	N'exposez pas le plancher à la lumière directe du soleil.
Installez des protecteurs sous les pattes de meubles ou des patins multi-surfaces pour des meubles lourds. Les tapis protège-sol sous les chaises à roulette sont obligatoires.	N'essayez pas de traîner des objets lourds sur le plancher. Évitez les talons hauts ou les chaussures qui ont besoin d'être réparées.
Placez des tapis de protection portant la mention « ne tâche pas » à toutes les entrées.	Ne laissez pas le sable et le gravier s'accumuler sur le plancher.

RÉPARATIONS MINEURES ET REMPLACEMENT DE PLANCHES

En cas de dommages accidentels, il est possible de réparer les égratignures ou enfoncements mineurs avec une trousse de retouche ou de remplissage de couleur pour planchers. Pour les dommages qui ne peuvent pas être réparés, l'outil de remplacement de planches Bulldog TORLYS vous permet de remplacer, facilement et rapidement, une planche endommagée.

Siège social: TORLYS Inc.,
1900 Derry Road E., Mississauga, Ontario, L5S 1Y6 Canada
www.torlys.com/fr