

Nez de marche encastré pour EverWood^{MC} / EverTile^{MC} / RigidWood^{MC}

Lors de l'installation sur les marches, aucun joint d'expansion n'est requis entre les plans de marche et les contremarches. Conformément au code du bâtiment, le plancher ne sera pas flottant, il sera collé.

Vous ne devez en aucun cas utiliser une autre sous-couche sur des marches d'escalier, car la sécurité serait compromise.

Le nouveau nez de marche «à montage encastré» TORLYS sera collé sur le plan de marche et le palier pour y adhérer intégralement; le recours à des clous de surface ou du ruban adhésif aidera à maintenir en place le nez et le plancher tandis que l'adhésif durcit.

A. UTILISATION D'ADHÉSIF

Le bon adhésif à utiliser pour coller le nez de marche encastré TORLYS est l'adhésif Premium TORLYS. Suivez la méthode recommandée par le fabricant de l'adhésif.

IMPORTANT : Ne traînez pas cet adhésif sur la surface du plancher, car il est très difficile de l'éliminer une fois qu'il a durci.

B. PRÉPARATION DES MARCHES ACTUELLES



1. Les plans de marche et les paliers doivent être structurellement solides, plats, secs, propres, lisses et exempts de peinture, vernis, cire, huile, solvant ou autre matière étrangère pouvant nuire à l'adhérence.
2. Coupez tout bord arrondi de sorte qu'il affleure la contremarche ou remplissez la contremarche pour qu'elle affleure le bord arrondi et le plan de marche.
3. Si le bord arrondi fait saillie, il est possible que le fait de le découper puisse rendre le plan de marche trop étroit et dangereux. Vérifiez les codes du bâtiment locaux relativement aux marches avant de modifier les dimensions du plan de marche.

C. INSTALLATION DU NEZ DE MARCHÉ ENCASTRÉ TORLYS

1. Mesurez et coupez le nez de marche encastré TORLYS à la bonne longueur.
2. Sur les paliers, le fait de décoller le périmètre du ou des poteaux de rampe peut favoriser la meilleure finition visuelle.
3. Le nez de marche encastré TORLYS intègre, déjà fraisé sur son bord long, le système d'emboutissage ou celui à rainures et languettes du plancher.
4. Le fait de commencer l'installation au nez de marche vous permettra d'enclencher ou d'engager le bord usiné du plancher dans le nez.
5. En partant des plans de marche, mesurez d'abord la longueur du plan et coupez le nez de marche encastré TORLYS à la dimension requise (aucun espace d'expansion n'est requis). Posez ensuite à sec, sur le plan de marche, la

pièce découpée du nez de marche encastré TORLYS, mesurez la distance entre le bord du nez de marche et la contremarche, et coupez un morceau de plancher* pour remplir cet espace. (image 1)

* Choisissez des morceaux de plancher qui s'agencent le mieux, en couleur et nuance, avec le nez de marche.

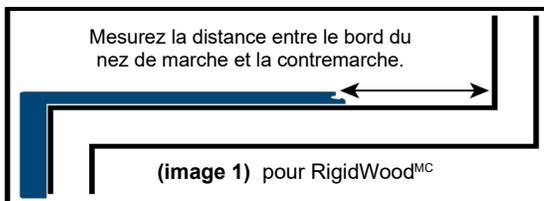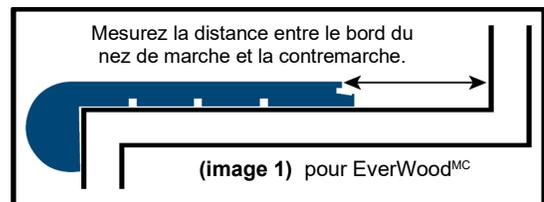

6. Emboutissez le morceau de plancher dans le nez de marche et faites un ajustement à sec avant de le coller en place**.

** Si vous installez un plancher RigidWood^{MC}, cliquez d'abord le morceau de plancher que vous avez coupé dans le joint du nez de marche avant de l'enfoncer sur la colle dans le plan de marche. Vous devrez peut-être utiliser une cale (comme un bâton de popsicle) pour compenser l'absence de coussinet sur le nez de marche pour les produits RigidWood^{MC} Premier et Elite. Pour les planchers EverWood^{MC} et EverTile^{MC}, collez d'abord le morceau de plancher coupé sur le plan, puis collez le nez de marche en place en l'inclinant à angle. (image2)



7. Pour une finition parfaite, vous pouvez remplir les trous de clous de surface ou l'espace entre le nez de marche et les longerons avec du mastic à bois ou de la silicone de couleur agencée.

D. INSTALLATION DU NEZ DE MARCHÉ ENCASTRÉ TORLYS - SUR DES ESCALIERS OUVERTS

Pour obtenir des détails, veuillez contacter le Service à la clientèle, au 1-800-461-2573, pour joindre notre Service technique.

Siège social : TORLYS Inc.,
1900 Derry Road E., Mississauga, ON, L5S 1Y6 Canada
www.torlys.com/fr